



KFT.07.362.20000/B
Revision: 00

QUICK-LOCK EVO-Kofferträger BMW K 1200 S / K 1300 S QUICK-LOCK EVO Side Carrier BMW K 1200 S / K 1300 S

Montagehinweise

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden.

Fahren Sie nicht mit montierten Kofferträgern ohne Koffer. Wenn Sie ohne Gepäck fahren, bitte die Kofferträger demontieren.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M5	5,5 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben. Prüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen auf festen Sitz.

Maximale Zuladung: 12,5 kg pro Kofferträger/Seite (inklusive Koffer und Adapterkit). Es gilt die vom Hersteller genannte, maximale Zuladung des Fahrzeugs. Höchstgeschwindigkeit mit montierten Koffern: 130 km/h. Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

This product is designed only for mounting on vehicles in their original condition. We do not guarantee compatibility with accessories from other manufacturers.

German safety regulations require that no metal edge with a radius of less than 2.5 mm be exposed while driving a motorcycle. The side carriers should not be used when luggage is not attached to them.


SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M5	5,5 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked regularly to ensure that all are tightened to the proper torque. Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Maximum load: 12.5 kg (27.5 lbs) per side carrier (inclusive case and adapter kit). The manufacturer's maximum load of the motorbike is still valid. Maximum speed with mounted cases: 130 km/h (80 mph). Subject to change. Not responsible for typos.

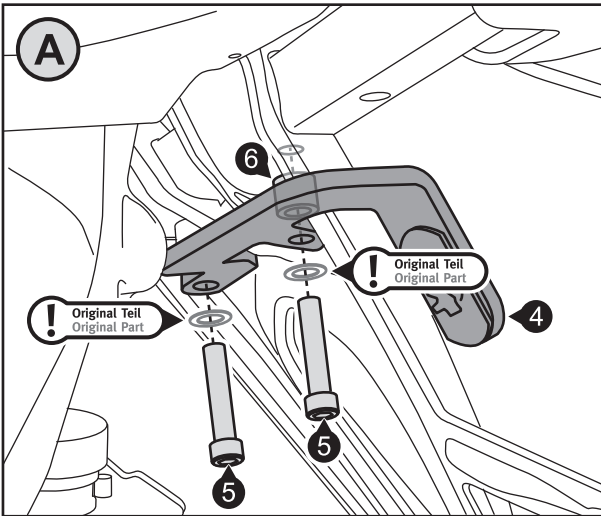

INFORMATION

Benutzen Sie einen Schraubendreher um die QUICK-LOCK EVO-Kofferträger mit Hilfe der Schnellverschlüsse zu montieren / demontieren. Setzen Sie die Schnellverschlüsse an den mit dem Schnellverschluss-Symbol markierten Verbindungspunkten ein.

Use a screwdriver to attach / detach the quick fasteners of the QUICK-LOCK EVO Side Carriers. Attach the quick fasteners at the fixing points marked with the quick fastener-symbol.

INFORMATION

Achtung: Die Blinkerkabel der K 1300 S müssen verlängert werden. Nutzen Sie dazu die mitgelieferte Verlängerungs-kabel (13) und die Kabelverbinder (14). Benutzen Sie die Kabelverbinder (14) wie gezeigt.

Attention: Use to extend the blinker-cables of the K 1300 S the included cable extensions (13) and cable connectors (14). Use the cable connectors (14) as shown.

INFORMATION

Achtung: Beachten Sie bitte, dass die Befestigungsbohrungen des Kennzeichens i.d.R. werkseitig nicht definiert sind. Sollte Ihr Fahrzeug vor der Montage des QUICK-LOCK Trägers, bereits mit einem Zulassungszeichen versehen worden sein, ist das Platzieren neuer Bohrungen erforderlich.

Attention: Please note, that the holes for the license plate are not specified by the manufacturer. So it will be necessary to drill new screw holes for the cross girder.

Fahrtrichtung / Driving direction

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

Diebstahlsicherung hier benutzen. Use Anti-Theft Device here.

! Blinker mit original Teilen befestigen! Use the original parts to fix the blinkers!

Linke Seite / left side

1

Kofferträger
Side Carrier



KFT.07.362.961/962 00

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

4

Befestigungsblech
Mounting Bracket



KFT.07.362.002 00

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

7

Befestigungsblech
Mounting Bracket



KFT.00.061.001 06

Anzahl/ Pcs. 2

9

Querverbinder
Cross Girder



KFT.07.362.003 02

Anzahl/ Pcs. 1

13

Kabelverlängerung
Cable Extension



KAV-100/4 100 mm

Anzahl/ Pcs. 2

2

Schnellverschluss
Quick Fastener



CAM.2312S21-12AHNV

Anzahl/ Pcs. 6

5

Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



M8 x 40 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4

8

Linsenschraube
Lenshead Screw



schwarz/black

M8 x 16 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

10

Sechskantschraube
Hexagon Screw



M5 x 25 DIN 933

Anzahl/ Pcs. 3

10

Kabelverbinder
Cable Connector



STV.00.025.RD

Anzahl/ Pcs. 8

Achtung: Die Kabelverlängerungen (13) und Kabelverbinder (14) nur bei Montage an einer K 1300 S verwenden.

Attention: The cable extensions (13) and cable connections (14) are only for mounting with the K 1300 S.

3

Sicherungsring
Retaining Ring



CAM.2312S10/1BP

Anzahl/ Pcs. 6

6

Distanzbuchse
Spacer



Da:15 D:8,2 h:15

Anzahl/ Pcs. 2

11

Unterlegscheibe
Washer



A 5,3 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 3

12

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M5 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 3

15

Distanzbuchse
Spacer



Da:20 D:5,3 h:5

Anzahl/ Pcs. 1